


# Průmyslové trapézové desky

TR 207/35; TR 138/17; TR 160/40; TR 183/40; TR 250/50  
+ všechny ostatní trapézové průmyslové profily

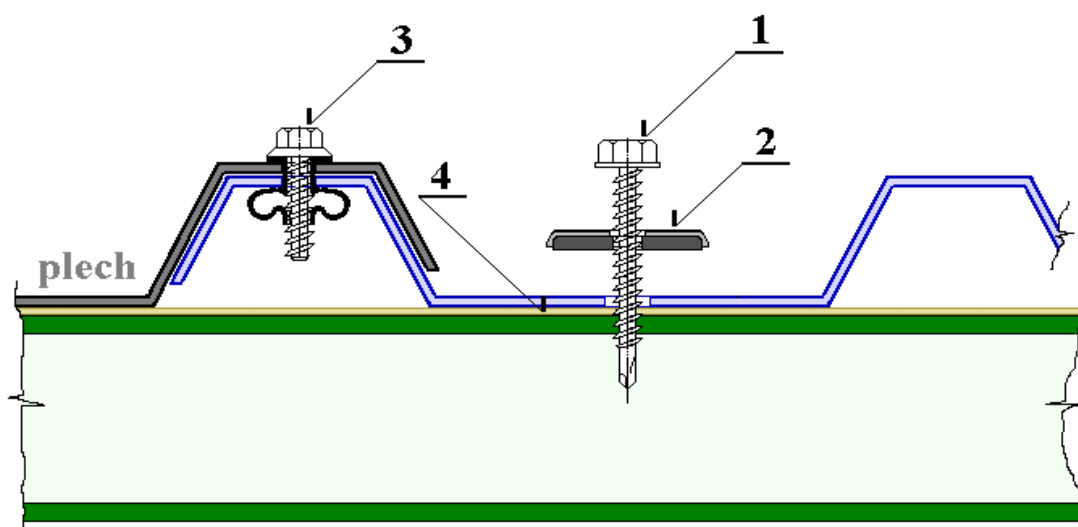

do dřeva	obj. číslo	Montážní prvek
1.	3585	vrut 6 x 35 – 6HR
2.	3533	podložka 6,3/25 plochá
3.	3685	šroub svěrný s plastovým těsněním 9 x 16 nerez
4b	0456	spodní mikropryž bílá

do kovu	obj. číslo	Montážní prvek
1.	0742	TEX 6,3 x 38 - 6HR
2.	3533	podložka 6,3/25 plochá
3.	3685	šroub svěrný s plastovým těsněním 9 x 16 nerez
4	0456	spodní mikropryž bílá

Desky se kotví do úžlabě desek v množství 1 nebo 2 šrouby na jedno úžlabí a každý příčník. Dva šrouby obecně doporučujeme pro desky, které mají úžlabí širší než 100mm.

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na [www.lanitplast.cz](http://www.lanitplast.cz)  
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.